




# TempTronic – TopVent® vezérlő és szabályozó

# Hoval

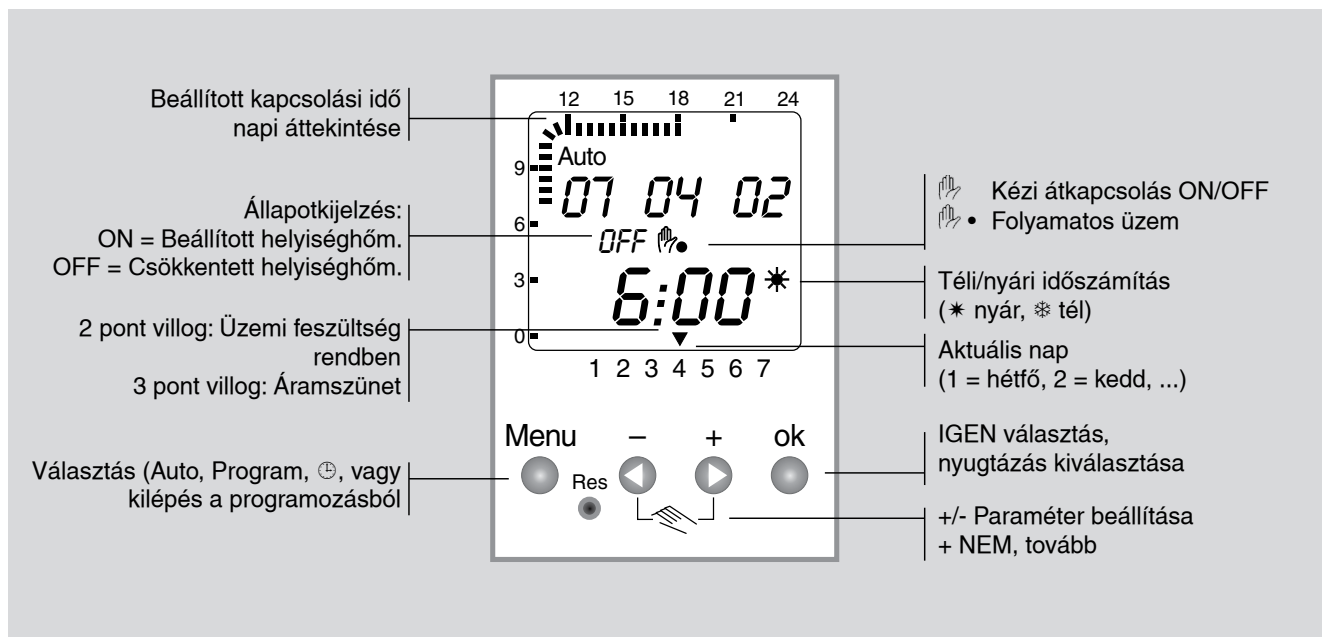

## Teljes törlés:

A „Res”-gombot kb. 5 mp-ig tartsa nyomva.

## Nyelv kiválasztása:

A ☉/☉ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.

## Dátum és idő beállítása:

A „Menü”-gombbal válassza ki az óramodult (☉).

A ☉/☉ gombokkal állítsa be a dátumot és a pontos időt, majd az „ok”-gombbal nyugtázza (az automatikus nyári-téli időszámítás előprogramozott)

## Kapcsolási pontok programozása:

- A „Menü”-gombbal válassza ki a „Program” feliratot, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.
- A ☉/☉ gombokkal válassza ki az „Neu” (új) jelzést, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.
- A ☉/☉ gombokkal válassza az „OFF” (ki) vagy az „ON” (be) jelzést, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.
- A ☉/☉ gombokkal állítsa be az órát és a percet, majd minden esetben így nyugtázza az „ok”-gombbal.
- A ☉/☉ gombokkal állítsa be a napot, majd nyugtázza az „ok”-gombbal.
- Ha szeretné, a „Kopieren” (másolás) jelzést az „ok”-gombbal nyugtázza. Az új kapcsolási programot a ☉/☉ gombokkal válassza más napokra, majd a másokláshoz minden esetben nyugtázza az „ok”-gombbal.
- A ☉ gombbal válassza ki a „Speicher” (tárolás) feliratot, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.



## Figyelem!

Azonos kapcsolási programok, amelyek a hét több napjára vonatkoznak, csak egy tárolóhelyet foglalnak el. Összesen 42 tárolóhely áll a rendelkezésre.

## Kapcsolási pont törlése:

- A „Menü”-gombbal válassza ki a „Program” feliratot, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.
- A ☉/☉ gombokkal válassza ki a „Loeschen” (törlés) jelzést, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.
- A ☉/☉ gombokkal válassza az „Eizeln” (egyes) vagy „Alles” (mind) jelzést, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.
- A ☉/☉ gombokkal a kívánt kapcsolási programot válassza ki, majd az „ok”-gombbal nyugtázza.

## Kézi átkapcsolás

A ☉ és ☉ gombokat nyomja meg egyszerre (☉☉ megjelenik). A kézi átkapcsolás a következő program elindulásáig érvényes. A kézi üzem megszüntetéséhez nyomja meg a ☉ és ☉ gombokat röviden.

## Folyamatos kézi üzem Be/Ki

A ☉ és ☉ gombokat nyomja meg egyszerre 2 mp-ig: folyamatos kézi üzem bekapcsolása (ON ☉☉ • megjelenik).  
A ☉ és ☉ gombokat nyomja meg mégegyszer 2 mp-ig: folyamatos kézi üzem kikapcsolása (OFF ☉☉ • megjelenik).  
A folyamatos kézi üzem megszüntetéséhez nyomja meg a ☉ és ☉ gombokat röviden.

## Teljes törlés:

A „Res”-gombot kb. 1 mp-ig tartsa nyomva.